


INSTALLATION INSTRUCTIONS

MWR SERIES FROSTED LENS BASKET RETROFIT KIT

WARNING: Always install fixtures according to National Electrical Code (NEC) and local codes. Failure to do so will void the warranty and could cause damage to the fixture or may result in personal injury.

AVERTISSEMENT : Installez toujours les montages selon le code électrique national (NEC) et les codes locaux. Le manque de faire ainsi videra la garantie et a pu endommager le montage ou peut avoir comme conséquence le dommage corporel.

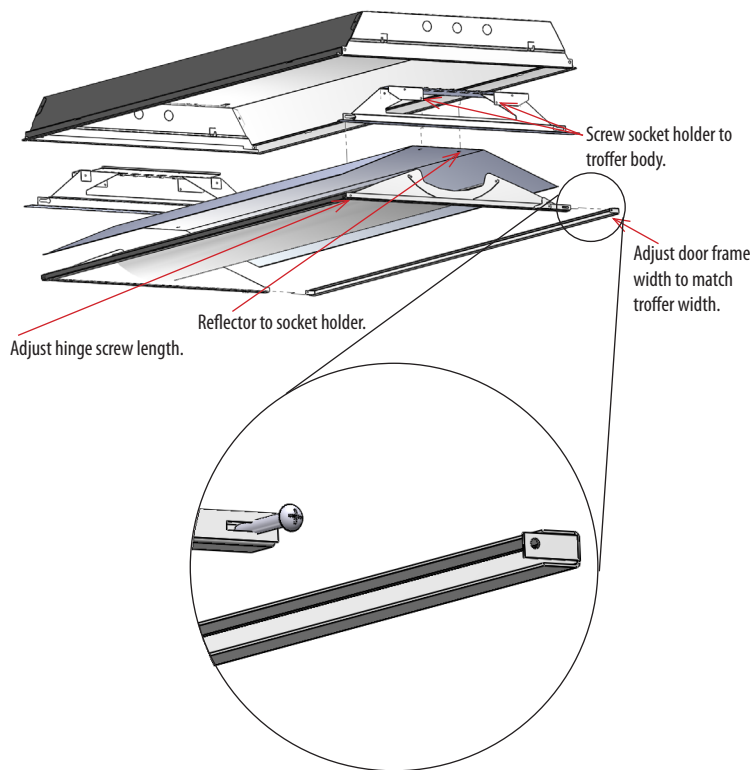

IMPORTANT: TURN ELECTRICITY OFF AT THE CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING FIXTURE.

IMPORTANT : ARRÊTEZ L'ÉLECTRICITÉ AU DISJONCTEUR AVANT D'INSTALLER LE MONTAGE.

Open fixture and remove lamps and existing door frame.

Ouvrez l'appareil et retirez les ampoules et le châssis de la porte existante.

Remove ballast cover and existing socket bars and sockets.

Enlevez la couverture de ballast et les barres et les douilles existantes de douille.

Disconnect ballast.

Déconnectez le ballast.

Remove existing ballast.

Enlevez le ballast existant.

Fixture housing should be empty at this time.

Le logement de montage devrait être vide actuellement.

Mount and terminate new ballast.

Montez et terminez le nouveau ballast.

Connect ballast leads into sockets per ballast wiring diagram on the ballast (sockets provided).

Reliez les fils de ballast dans des douilles par diagramme de câblage de ballast sur le ballast (douilles fournies).

Clip sockets into new socket bars.

Coupez les douilles dans de nouvelles barres de douille.

Mount the two socket bars in place of existing socket bars with the two tek screws provided.

Montez les deux barres de douille au lieu des barres existantes de douille avec les deux vis de tek fournies.

Install reflector by clipping into new socket bars – no additional hardware needed.

Installez le réflecteur par le coupage sur de nouvelles barres de douille - aucun matériel additionnel requis.

Install the new door frame using the hinge screws (provided) as shown in the installation diagram. Adjust the door frame assembly width to match the width of the existing troffer.

Installez le nouveau cadre de la porte en utilisant les vis des charnières (fourni) comme indiqué sur le schéma d'installation. Réglez la largeur du cadre de montage de la porte pour correspondre à la largeur de la troffer existant.

Install new T5 or T8 lamps.

Installez le nouveau T5 ou T8.

Install frosted lens basket.

Installez lentille givrée panier.

Supply power.

Puissance d'approvisionnement.

NOTE: Fixture must be installed by a licensed electrician. These instructions do not cover all details or variations in equipment, nor do they provide for every uncertainty related to installation, operation, maintenance, or mounting contingency. Should specific problems occur that are not covered sufficiently for the purchaser's purpose, contact Horizon Linear Lighting for additional product or application information. Improper installation and/or utilization may void manufacturer's warranty.

Horizon Linear Lighting assumes no responsibility for claims arising out of improper or careless installation or handling of this product.

NOTE: Le montage doit être installé par un électricien autorisé. Ces instructions ne couvrent pas tous les détails ou variations d'équipement, ni font la fourniture pour chaque incertitude liée à l'installation, à l'opération, à l'entretien, ou à l'éventualité de support. Si les problèmes spécifiques se produisent qui ne sont pas couverts suffisamment pour le but de l'acheteur, le contact Horizon Linear Lighting pour le produit additionnel ou l'information d'application. L'installation et/ou l'utilisation inexactes peuvent vider la garantie du fabricant.

Horizon Linear Lighting n'assume aucune responsabilité des réclamations provenant de l'installation ou de la manutention inexacte ou négligente de ce produit.